

Dane techniczne, instrukcja instalacji - oprawa typu DRACO D-66-R dostropowa G/K

Wybrane dane techniczne:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - napięcie zasilania | 230V~ 50/60Hz |
| - klasa ochronności | I |
| - pobór mocy z sieci | 30W, 45W, 50W, 60W w zależności od wykonania |
| - złącza wejściowe zasilania 230V~ | zaciski, przekrój przewodów maks. 2,5mm ² |
| - stopień ochrony oprawy | IP42 |
| - wymiary zewnętrzne | długość 610mm, szerokość 610mm, wysokość 65 lub 45mm |
| - ciężar | do 3,2kg |
| - zakres temperatur pracy | -20°C do +40°C |
| - znaki bezpieczeństwa | CE |

Instrukcja montażu

Oprawy Draco D-66-R dostropowe przeznaczone są do montażu w stropach gipsowo-kartonowych (GK).


Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

UWAGA!


W celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza nie wolno tylnej strony oprawy przykrywać wełną mineralną ani żadnym innym materiałem.

Po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania:


- wybrać miejsce montażu oprawy,
- wyciąć w płycie GK otwór o wymiarach 600 x 600mm,

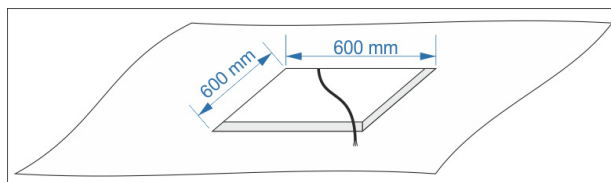

- wyprowadzić przez wycięty otwór przewód zasilający

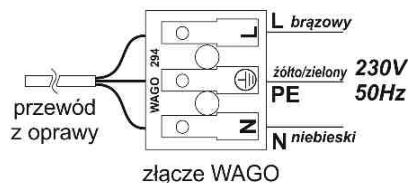

- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci podłączyć oprawę (złącze Wago) do przewodów zasilania, w razie potrzeby spiąć opaskami zaciskowymi nadmiar przewodów,
- odciągając obie sprężyny w stronę oprawy osadzić jedną stronę oprawy w suficie,

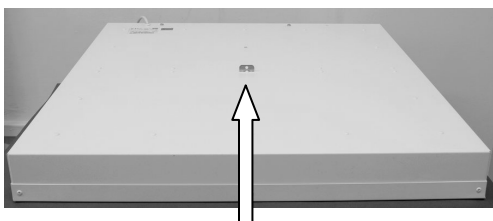

w razie potrzeby użyć uchwytu pomocniczego do zawieszenia oprawy



- tak samo osadzić drugą stronę oprawy,
- oprawa powinna przylegać do sufitu
- włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.

UWAGA! Na zdjęciach przedstawiono przykładową oprawę mogącą różnić się od dostarczonej.

Konserwacja

Okresowo należy czyścić elementy oprawy. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.